

Avertissement : lorsque le gaz butane est utilisé à une pression de service de 50 mbar, la bague pare-flamme (partie B) doit être retirée.

Mode d'emploi

Avant la toute première utilisation et après chaque échange de la bouteille de gaz, purger le système d'arrivée de gaz avant l'allumage ! À cet effet, tournez le sélecteur rotatif à gauche, en position «pilot». Enfoncer le sélecteur rotatif et le maintenir enfoncé pendant 3 minutes avant l'essai d'allumage.

Échange de la batterie


Enlever l'écrou d'allumage à impulsion de l'ensemble du brûleur (J), en le tournant à gauche. Installer 1 batterie AAA. Insérer le pôle négatif de

la batterie comme premier, ensuite placer de nouveau l'écrou d'allumage à impulsion en le tournant à droite.

Pour allumer le pilot (veilleuse)

- Vérifier tous les raccords avant chaque utilisation.
- Ouvrir l'arrivée du gaz.
- Appuyer sur le sélecteur rotatif, afin de le tourner à gauche en position **PILOT**, voir la figure à droite.
- Maintenir le sélecteur rotatif enfoncé, appuyer plusieurs fois le bouton poussoir **IGNITION**, jusqu'à l'allumage de la flamme de la veilleuse, ensuite maintenir le sélecteur rotatif enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'au moment où la veilleuse reste allumée après avoir lâché le sélecteur rotatif.

- Si le pilot ne s'enflamme pas ou s'éteint, appuyer le sélecteur rotatif et le tourner à droite en position **OFF** et répéter les opérations ci-dessus.

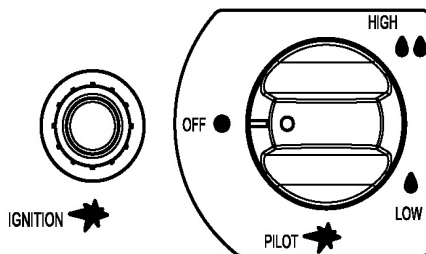

Pour allumer le parasol chauffant

- La veilleuse devrait être allumée et le sélecteur rotatif en position **PILOT**.
- Retenir le sélecteur rotatif en position légèrement enfoncée et le tourner à gauche, en position **LOW**.
- Quand la grille s'allume, tourner le sélecteur rotatif à droite, de la position **LOW** en position **HIGH**, en cas de besoin.

Nota : Le brûleur peut émettre des bruits lors de son allumage pour la première fois. Pour éliminer ce bruit, tournez le sélecteur rotatif en position **PILOT**. Ensuite tourner le sélecteur rotatif au niveau souhaitée de chauffage.

Réallumage

- Tourner le sélecteur rotatif de commande en position **OFF**.
- Patienter au moins 5 minutes avant le réallu-

mage de la veilleuse, afin que le gaz soit convenablement dispersé.

- Répéter les étapes de la partie «Allumage»

Pour éteindre le parasol chauffant

- Retenir le sélecteur rotatif en position enfoncée et le tourner à droite en position **OFF**.
- Après usage, fermer la vanne de la bouteille de gaz, ou du réducteur.
- Fermer la bouteille de gaz et laissez l'appareil refroidir, avant son déplacement éventuel.

Nota: Après utilisation, la grille de l'émetteur peut être décolorée, ce qui est un effet normal. Après usage fermer le réducteur et laisser l'appareil refroidir avant son déplacement éventuel.

